

# IMSIDING SILICONE

아이엠사이딩 전용 실리콘

# IMSIDING SILICONE

아이엠사이딩 실리콘



## 아이엠사이딩 실리콘 (아이엠사이딩 전용 실리콘)

아이엠사이딩 시공시에 사용되는 실리콘입니다. 진흥에서 취급하고 있는 아이엠사이딩 제품에 맞춘 다양한 색상의 실리콘을 개발, 공급하고 있습니다.

■ 용량: 300ml

■ 포장: 25EA / Box

### ■ 사용방법

1. 피착면을 깨끗이 청소하고 건조시킵니다.
2. 백업제 충전 및 마스킹 테이프 작업을 합니다.
3. 피착재 재질에 따라 필요시 프라이머 처리를 합니다.
4. 카트리지 탑 상단을 자르고 노즐을 결합한 후 노즐 끝을 조인트 폭에 맞게 잘라주십시오.
5. 카트리지를 실리콘 건에 장착한 후 일정한 압력으로 조인트에 충전하십시오.
6. 표면 마무리 작업 후 마스킹 테이프를 제거 한 후 양생하십시오.

### ■ 주의사항

1. 눈과 피부의 접촉을 피하십시오.
2. 흡입을 피하고 환기가 잘 되는 곳에서 사용하고 장갑을 착용하십시오.
3. 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하십시오.
4. 본 제품은 해당 용도 이외의 사용을 금합니다.
5. 직사광선을 피하고 5°C ~ 30°C의 건조한 장소에 보관하십시오.

# IMSIDING SILICONE COLOR

아이엠사이딩 실리콘 색상

## ■ IM-01 LONGISH STONE SERIES




IM-01-01 화이트

화이트




IM-01-02 아이보리

아이보리

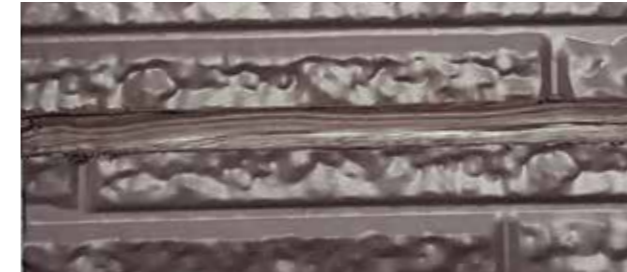

IM-01-03 브라운

브라운

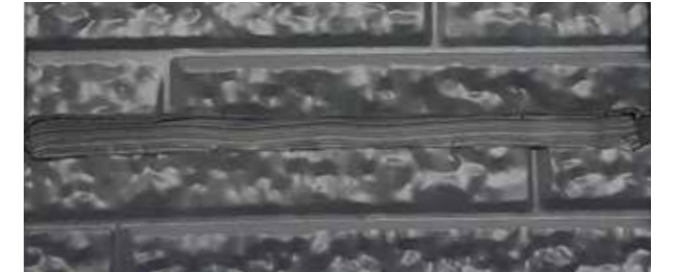

IM-01-04 그레이

그레이

## ■ IM-02 SMALL STONE SERIES




IM-02-01 화이트

화이트



IM-02-02 아이보리

아이보리

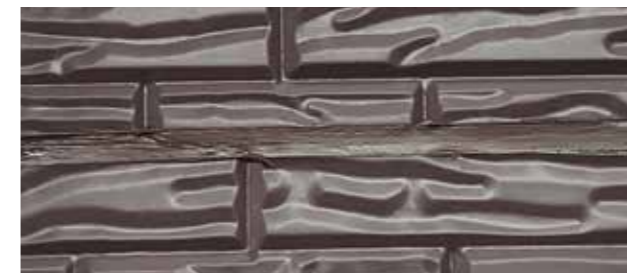

IM-02-03 브라운

브라운



IM-02-04 그레이

그레이

# IMSIDING SILICONE COLOR


아이엠사이드 실리콘 색상

## IM-03 ROYAL BRICK SERIES



IM-03-01 화이트

화이트

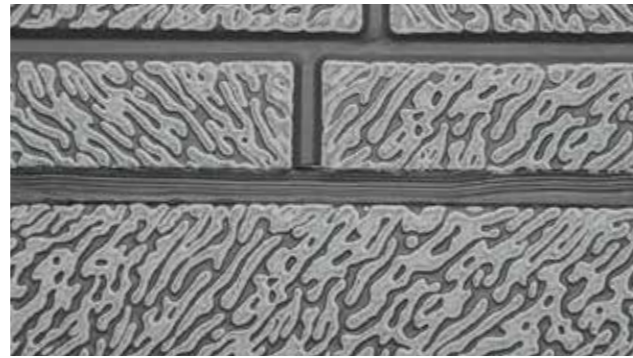

IM-03-02 그레이

그레이

## IM-04 MARBLE STONE SERIES



IM-04-01 그레이

그레이



IM-04-02 아이보리

그레이

## IM-05 STUCCO SERIES



IM-05-01 화이트

화이트



IM-05-02 아이보리


화이트

## IM-06 CLASSIC BRICK SERIES



IM-06-01 아이보리


화이트

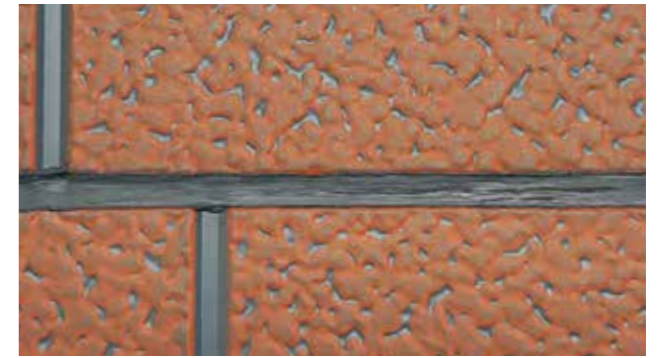

IM-06-02 레드

그레이

## IM-07 VERTICAL SERIES

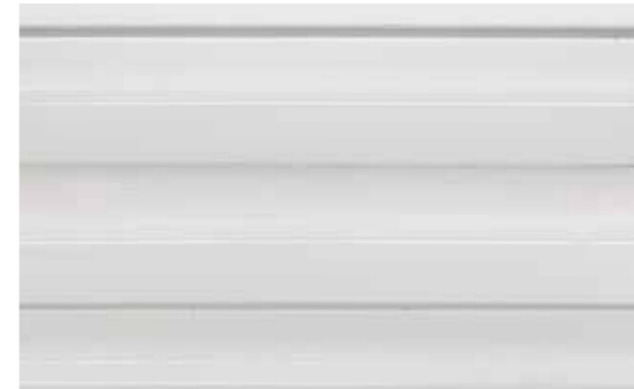

IM-07-01 화이트

화이트



IM-07-02 블랙

블랙



IM-07-03 우드

없음



 (주)진흥인터내셔널  
JINHEUNG INTERNATIONAL CO.,LTD

 **진흥건설(주)**  
JINHEUNG CONSTRUCTION CO.,LTD

Tel. 1644-2111 Fax.031-8048-4878

마케팅 본부: 경기도 용인시 기흥구 구성로357 용인테크노밸리B동 1012호(청덕동556)

본사 / 공장 / 물류센터 / 전시장: 경기도 이천시 호법면 아십대천로 22-20(매곡리563)

공장 / 물류센터: 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1570(성사동296-3)

※ 본 카탈로그의 저작권은 (주)진흥인터내셔널에게 있습니다. 무단 전재와 무단 복제를 금합니다.

※ 본 카탈로그의 색상은 인쇄용으로 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.